

CÁC BƯỚC SET LỰC CHO DÒNG URYU DÙNG DẦU (TỰ NGẮT)

I/ DÒNG SÚNG VẮN ỐC (ULxx, ULxxS, UATxx, UATxxS)



CÔNG TY TNHH MINH SOON THP

51 Đường số 8, Khu Phố 5, Phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: +84(28) 37267241 ~ 2 – Hotline: 0989 757 757 - Email: minhsoonthp@minhsoonthp.vn


CÁC BƯỚC SET LỰC CHO DÒNG URYU DÙNG DẦU (TỰ NGẮT)

BƯỚC 1:

Tháo tất cả các nguồn cấp hơi đang gắn vào dụng cụ.

BƯỚC 2:

Dùng phụ kiện số 2 (khóa lực giác lớn) để tháo ốc lực giác tại vỏ trước của dụng cụ.

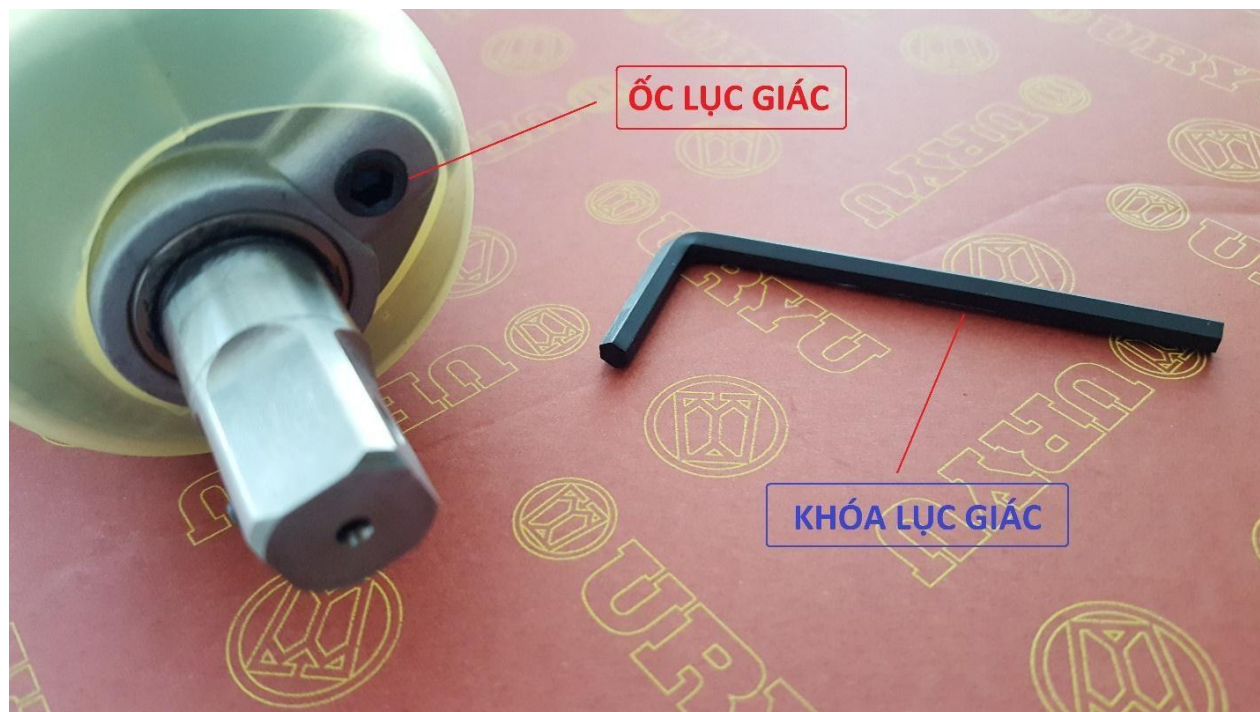

CÔNG TY TNHH MINH SOON THP

51 Đường số 8, Khu Phố 5, Phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: +84(28) 37267241 ~ 2 – Hotline: 0989 757 757 - Email: minhsoonthp@minhsoonthp.vn

CÁC BƯỚC SET LỰC CHO DÒNG URYU DÙNG DẦU (TỰ NGẮT)

BƯỚC 3:

Xoay trục chính (Anvil) cho đến khi thấy được vị trí chỉnh lực.

Chú ý: khi xoay Anvil sẽ thấy 3 vị trí gồm:

- Vị trí ốc dầu (ốc lục giác lớn nhất): tuyệt đối không được mở ra, tránh gây không khí đi vào buồng dầu => súng sẽ mất lực.
- Vị trí có chốt nhỏ màu đen nhô lên: không được phép mở ra
- Vị trí có lỗ nhỏ (sử dụng lục giác – phụ kiện số 3 như đánh dấu ở trên): **ĐÂY CHÍNH LÀ VỊ TRÍ ĐỂ CHỈNH LỰC**



CÔNG TY TNHH MINH SOON THP

51 Đường số 8, Khu Phố 5, Phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: +84(28) 37267241 ~ 2 – Hotline: 0989 757 757 - Email: minhsoonthp@minhsoonthp.vn

CÁC BƯỚC SET LỰC CHO DÒNG URYU DÙNG DẦU (TỰ NGẮT)

BƯỚC 4:

Dùng phụ kiện số 3 (khóa lực giác nhỏ) để chỉnh lực.

- Để tăng lực: xoay khóa lực giác cùng chiều kim đồng hồ
- Để giảm lực: xoay khóa lực giác ngược chiều kim đồng hồ.



BƯỚC 5:


- Dùng máy kiểm tra lực có dây lực phù hợp để kiểm tra lại dụng cụ đã được chỉnh theo đúng lực yêu cầu.
- Hoặc sử dụng cần siết lực có dây lực phù hợp để kiểm tra.

CÁC BƯỚC SET LỰC CHO DÒNG URYU DÙNG DẦU (TỰ NGẮT)

II/ DÒNG SÚNG VẶN VÍT:

A. DÒNG ULxxD, ULxxSD, UATxxD, UATxxSD

Riêng dòng súng vặn vít, phụ kiện đi kèm máy như sau:

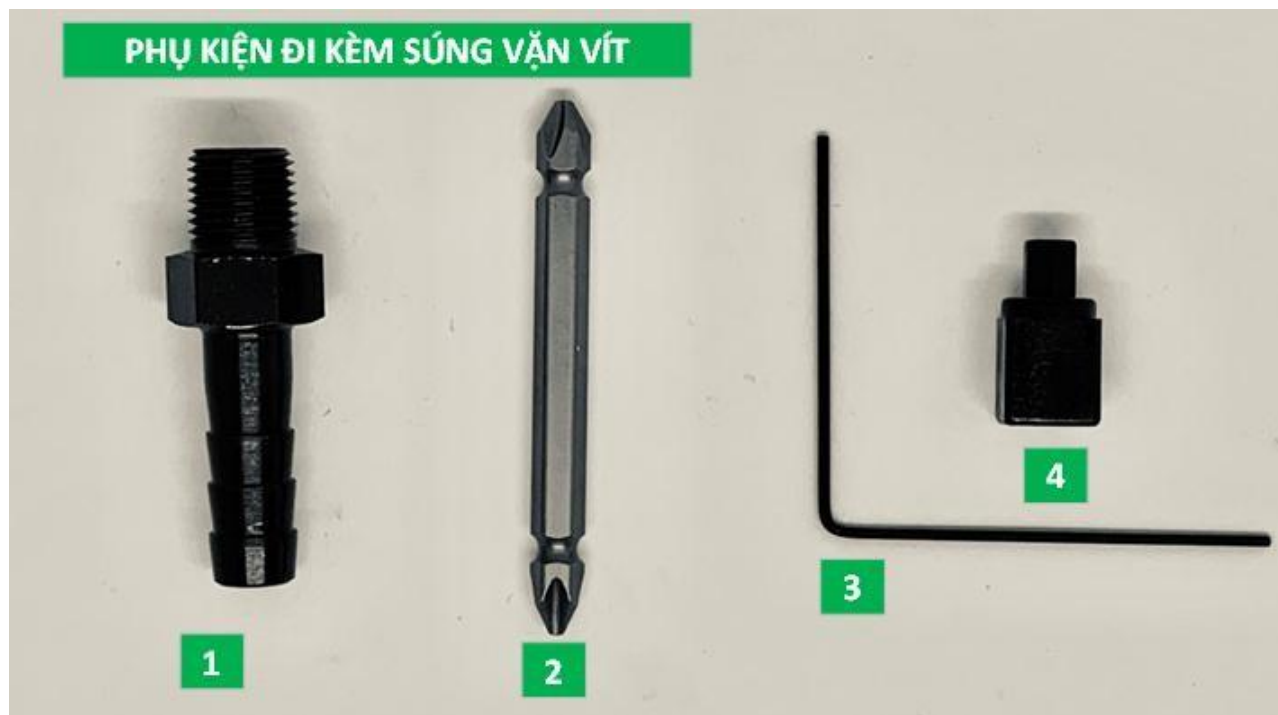

Đối với dòng súng này, vị trí chỉnh lực nằm ở đầu súng vặn vít:

- Gắn đầu định vị (phụ kiện số 4) vào đầu súng
- Tiếp theo đưa thẳng khóa lực góc (phụ kiện số 3) vào cho đến khi khóa dừng hẳn.



Tiến hành cài đặt lực theo các bước 4, và 5 ở trên.

CÔNG TY TNHH MINH SOON THP

51 Đường số 8, Khu Phố 5, Phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: +84(28) 37267241 ~ 2 – Hotline: 0989 757 757 - Email: minhsoonthp@minhsoonthp.vn

CÁC BƯỚC SET LỰC CHO DÒNG URYU DÙNG DẦU (TỰ NGẮT)

B. DÒNG U-xxxSD

Xác định vị trí chỉnh lực: mở súng ra theo hướng mũi tên.



Tiến hành cài đặt lực theo các bước 4, và 5 ở trên.

III/ DÒNG SÚNG GÓC 90 ĐỘ (ULTxxC, ULTxxCL)

Xác định vị trí chỉnh lực theo thứ tự như sau:

Châm tí xít dầu (độ nhớt 32~40 hoặc RP7) vào vị trí này để giạt nắp này xuống dễ dàng hơn



Giạt nắp này xuống



CÔNG TY TNHH MINH SOON THP

51 Đường số 8, Khu Phố 5, Phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: +84(28) 37267241 ~ 2 – Hotline: 0989 757 757 - Email: minhsoonthp@minhsoonthp.vn

CÁC BƯỚC SET LỰC CHO DÒNG URYU DÙNG DẦU (TỰ NGẮT)



Tiến hành cài đặt lực theo các bước 4, và 5 ở trên.

CÔNG TY TNHH MINH SOON THP

51 Đường số 8, Khu Phố 5, Phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: +84(28) 37267241 ~ 2 – Hotline: 0989 757 757 - Email: minhsoonthp@minhsoonthp.vn